


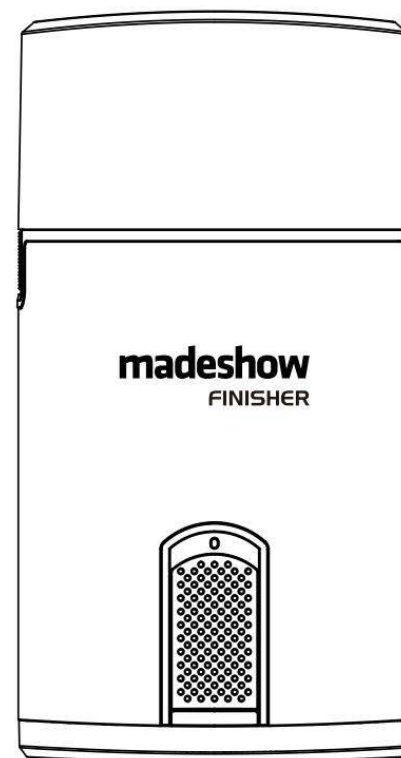

M7

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Храните в недоступном для детей месте.

Не храните в местах, доступных для детей. Засовывание в рот таких частей машинки, как лезвия или емкости со смазкой, может привести к случайной травме.

Не подключайте и не отключайте адаптер питания мокрыми руками.

Во избежание риска поражения электрическим током и травм.

Не проводите чистку и техническое обслуживание во время зарядки.

Перед чисткой и техническим обслуживанием, пожалуйста, отключите машинку во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током.

Не используйте для зарядки неоригинальный адаптер питания.

Во избежание возникновения пожара из-за перегрева цепи зарядки вследствие несоответствия характеристик адаптера питания.

Не используйте аксессуары, не прилагаемые к машинке.

Во избежание ненужных потерь из-за несоответствия конструкции или материалов компонентов.

Не переустанавливайте и не ремонтируйте машинку самостоятельно.

Некоторые компоненты этой машинки являются прецизионными деталями, неспециалистам запрещено разбирать и модифицировать их, чтобы избежать поломки корпуса. Перед использованием тщательно проверьте лезвие на наличие повреждений или деформации.

Во избежание травмирования кожи.

Не используйте машинку в течение длительного времени в условиях слишком высокой или слишком низкой температуры окружающей среды.

Во избежание повреждения аккумулятора или сокращения срока службы аккумулятора машинки.

Немедленно прекратите использование машинки при возникновении неисправности.

Во избежание возгорания, поражения электрическим током или травм. Нестандартные ситуации:

- основной блок или адаптер питания деформированы или аномально нагреты;
- от основного блока или адаптера питания исходит запах гари;
- при использовании основного блока или адаптера питания возникают аномальные шумы.

Пожалуйста, верните машинку дистрибьютору или производителю для проверки или обслуживания.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эта машинка имеет встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, пожалуйста, не используйте ее в условиях высокой температуры.

Во избежание перегрева, возгорания или взрыва.

Используйте источник питания, соответствующий номинальному напряжению, указанному на блоке питания.

Во избежание неисправности или возгорания.

Вставляйте вилку адаптера питания в розетку полностью во время зарядки.

Во избежание возгорания или поражения электрическим током.

Держите машинку подальше от воды или химических веществ во время использования.

Во избежание выхода из строя электроцепи или возгорания из-за влаги или коррозии.

Не погружайте основной блок в воду и не промывайте машинку водой.

Во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.

Не заменяйте вилку адаптера питания самостоятельно, при повреждении немедленно замените оригинальный адаптер питания.

Во избежание поражения электрическим током.

Регулярно очищайте пыль или мусор с вилки адаптера питания и интерфейса питания основного блока.

Во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.

Не прижимайте лезвие к коже и не используйте машинку для каких-либо других целей, кроме стрижки волос.

Во избежание травмирования кожи.

Отключайте машинку от адаптера питания, если она не используется в течение длительного времени. При включении или отключении адаптера питания следует держаться за изолирующую часть, а не за шнур питания.

Если смазка случайно попала в глаза, промойте их водой и затем обратитесь в больницу для лечения.

ОПАСНО!


Данное изделие имеет встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор, который может использоваться только с этим изделием. После извлечения аккумулятора из данного изделия:

- Не используйте его с другими изделиями;
- Не заряжайте его;
- Не бросайте его в огонь и не нагревайте;
- Не допускайте контакта положительной и отрицательной клемм аккумулятора через металлические предметы;
- Не храните аккумулятор вместе с металлическими украшениями, такими как ожерелья, металлические заколки;
- Не ударяйте, не разбирайте, не модифицируйте и не прокалывайте аккумулятор;
- Не заряжайте, не используйте и не храните аккумулятор при высоких температурах; это может привести к перегреву, возгоранию или взрыву.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не храните извлеченный аккумулятор в местах, доступных для детей или младенцев. При случайном проглатывании аккумулятор может нанести вред организму. В случае такой ситуации немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- В случае утечки из аккумулятора примите следующие меры. Ни в коем случае не прикасайтесь к аккумулятору голыми руками.


Попадание электролита аккумулятора в глаза может привести к слепоте. Ни в коем случае не трите глаза. Немедленно промойте чистой водой и обратитесь за медицинской помощью. Попадание электролита аккумулятора на кожу или одежду может вызвать воспаление или травму. Тщательно промойте чистой водой и обратитесь за медицинской помощью.

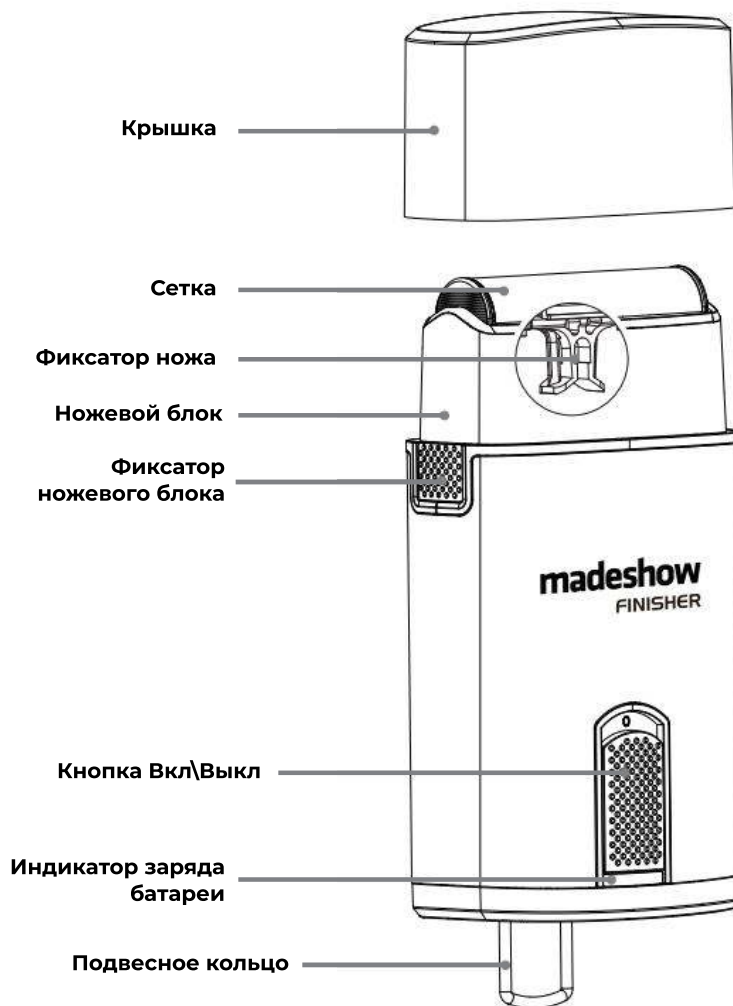


КОМПЛЕКТАЦИЯ



Масло для смазки
ножевого блока

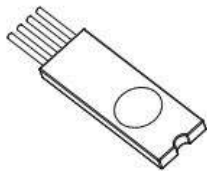


Щеточка для чистки

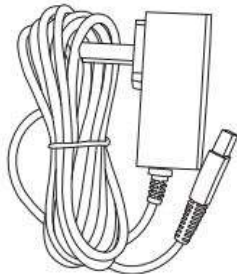

Зарядное устройство

Дополнительные аксессуары:

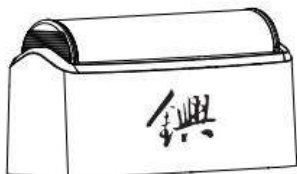


Ножевой блок BS01

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

Операция зарядки:

1. Подключите кабель питания в устройство
2. Подключите адаптер питания в розетку

Примечание: Когда устройство разряжено, его можно использовать, подключив к сети через адаптер питания

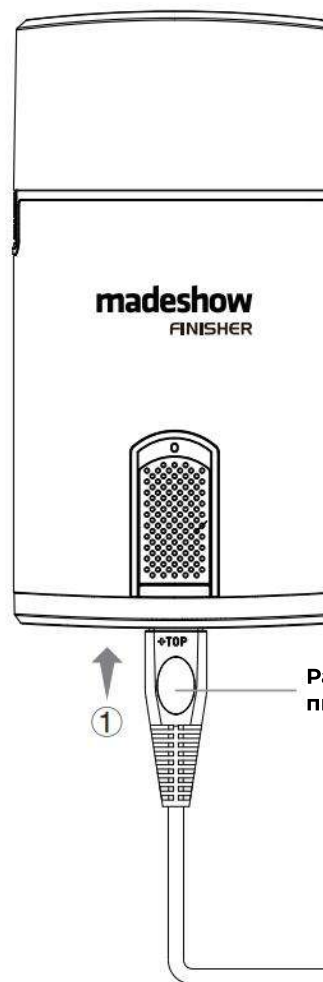

Разъем
питания DC



Зарядное
устройство


Сетевая
розетка

Время зарядки: 2 часа (при использовании во время зарядки время зарядки увеличивается)

Время использования: более 3 часов при полном заряде аккумулятора

Порядок работы

Слегка сдвиньте выключатель на основном блоке вверх, чтобы включить устройство; **используйте, слегка прикасаясь к коже для более эффективного бритья.**

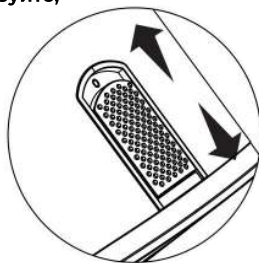

Состояние индикатора заряда во время зарядки

Низкий заряд: красный индикатор мигает;
Средний/высокий заряд: белый индикатор мигает;
Полный заряд: белый индикатор горит постоянно.

Состояние индикатора заряда во время использования

Высокий заряд: белый индикатор горит постоянно;
Низкий заряд: красный индикатор горит постоянно, напоминая пользователю о необходимости своевременной зарядки;
Красный индикатор мигает: Осталось менее 10 минут работы;

Если вы обнаружили посторонний запах от сетки бритвы, снимите верхнюю крышку с изделия и оставьте на день; запах исчезнет.

Обслуживание бритвенного блока



Перед проведением обслуживания отключите шнур питания и выключите устройство

Чтобы избежать повреждения устройства и возникновения неисправностей.

При обслуживании устройства не пытайтесь самостоятельно регулировать соответствующие конструктивные элементы


Чтобы избежать ухудшения качества среза или возникновения опасности.

После сборки бритвенного блока необходимо тщательно проверить, плотно ли закреплены соответствующие детали, нет ли деформации или повреждения сетки бритвы

Чтобы избежать плохого среза и не повлиять на ваши впечатления от использования.


Метод разборки:

Как показано на рисунке ниже, одной рукой держите основной блок, нажмите большим пальцем на "фиксатор бритвенного блока", чтобы снять блок (при разборке придерживайте снятый блок рукой, чтобы он не упал и не повредил сетку).

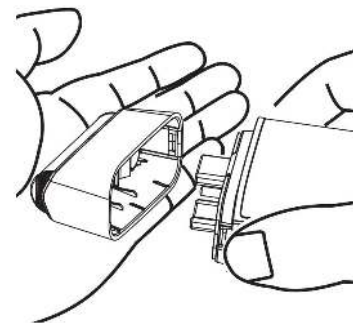


Метод смазки бритвенного блока:

Как показано на рисунке справа, нанесите соответствующую "консистентную смазку" в масляный канал.

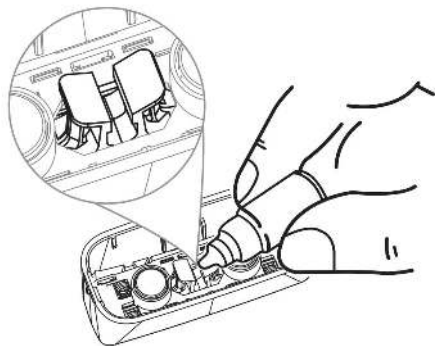


Метод установки бритвенного блока:

Как показано на рисунке ниже, совместите одну сторону бритвенного блока с защелкой на основном блоке и нажмите на блок вниз. Щелчок будет означать, что установка прошла успешно.

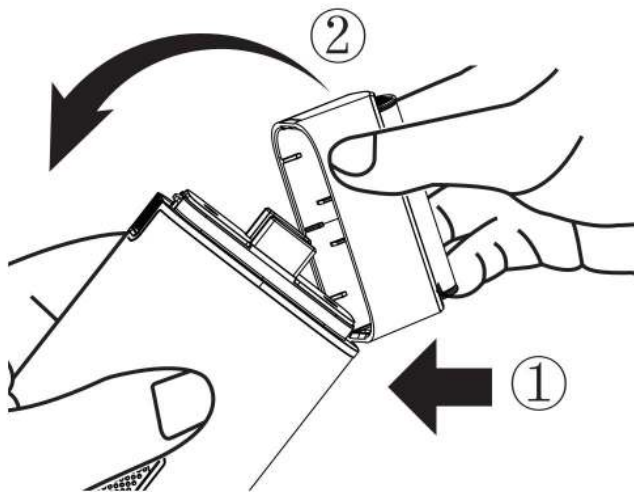

Метод очистки:

Как показано на рисунке ниже, используйте щетку для очистки основного блока и бритвенного блока от остатков волос и посторонних частиц (бритвенный блок можно промыть водой).

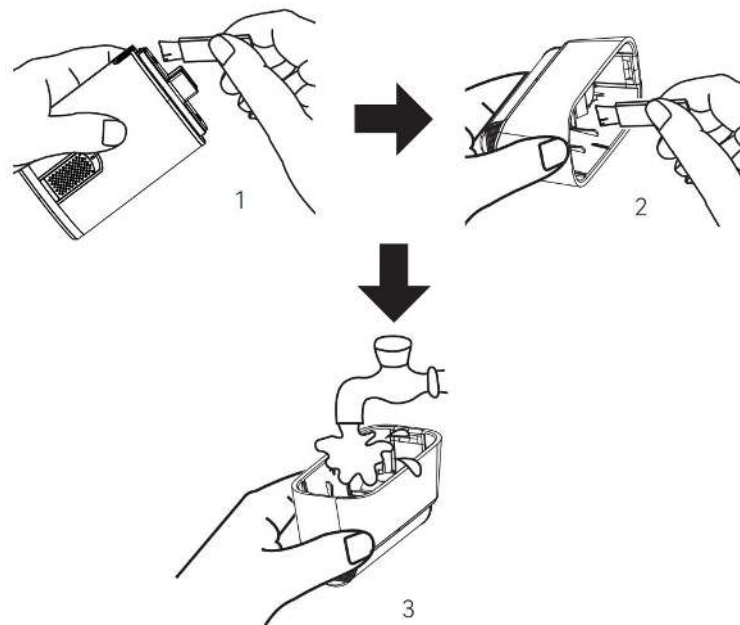

При установке блока будьте осторожны, не надавливайте на сетку, чтобы не вызвать ее деформацию и повреждение.

ПРОБЛЕМА	МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ
Лезвие забивается волосами	1. Очистите лезвие и капните смазку. 2. Замените на оригинальное лезвие.
Лезвие нагревается	1. Очистите лезвие и нанесите смазку. 2. Замените на оригинальное лезвие.
Машинка не работает	1. Зарядите устройство. 2. Отправьте в ремонт.
Нет реакции во время зарядки	1. Проверьте соединения. 2. Отправьте в ремонт.
Слишком громкий звук машинки	1. Убедитесь, что лезвие установлено правильно. 2. Очистите лезвие и нанесите смазку.

1. При нормальном использовании и обслуживании гарантия на основной блок составляет один год.

2. Расходные материалы или детали, такие как бритвенный блок, консистентная смазка, щетка и т.д., не подпадают под гарантийное обслуживание.

3. В течение гарантийного срока бесплатный ремонт не производится при наличии одного из следующих условий:

- Непредоставление гарантийного талона или несоответствие модели, указанной в гарантийном талоне, ремонтируемому устройству;
- Фальсификация, неверное заполнение гарантийного талона в соответствии с требованиями или внесение исправлений;
- Наличие даты покупки, но отсутствие печати продавца;
- Поломки или повреждения, возникшие в результате несоблюдения требований руководства по эксплуатации, использованию, обслуживанию (например, падение, погружение в воду, самостоятельная разборка и другие повреждения по вине пользователя);
- Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия), неправильной транспортировкой или хранением после покупки.

4. Данный гарантийный талон является единственным документом, подтверждающим гарантию. Не теряйте его, дубликаты не выдаются. Пожалуйста, храните его надежно.

5. Для продуктов без гарантийного талона или с истекшим гарантийным сроком компания производит ремонт за разумную плату.

6. При необходимости ремонта (включая гарантийный) отправляйте продукт непосредственно в уполномоченный сервисный центр Shenzhen Acme Electric Appliance Co., Ltd. Компания не несет никаких расходов, связанных с ремонтом.