

Гарантия производителя:

Гарантия производителя является законным правом покупателя. Производитель гарантирует надлежащее качество изделия, качество материалов из которых изготовлено изделие, а также качество его сборки. Производитель обязуется устранить любой дефект возникший в процессе обычной эксплуатации при наличии требуемого обслуживания, не по вине пользователя и не в результате физического повреждения или воздействия. Для получения гарантийного обслуживания, покупателю необходимо доставить неисправное изделие в пункт гарантийного ремонта. Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи. Гарантия распространяется на любое изделие в рамках гарантийного срока, за исключением случаев упомянутых выше. Гарантийный ремонт изделия будет произведен после проверки технической группой и подтверждения гарантийного случая. Гарантия не распространяется на изделие, вышедшее из строя в результате неправильного использования, а также изделие подвергшееся несанкционированному ремонту посторонними лицами. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить заполненный гарантийный талон.


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: _____
ПРОДАВЕЦ: _____
ПОКУПАТЕЛЬ _____
ТЕЛЕФОН: _____
EMAIL: _____

ГАРАНТИЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ: _____
ПРИЕМЩИК: _____
ДАТА: _____

madeshow

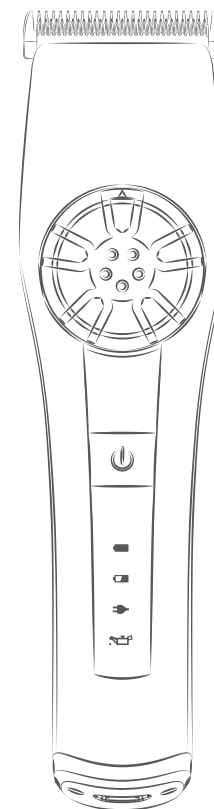

M2+
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Безопасность:

Данный прибор предназначен только для стрижки натуральных волос. Стрижка искусственных волос прибором приведет к выходу из строя.

ВНИМАНИЕ ! Прочтите перед использованием



1. Оберегайте изделие от попадания влаги.
2. Используйте этот прибор только по назначению, как описано в данной брошюре.
3. Не храните и не размещайте прибор там, где он может упасть в воду.
4. В целях безопасности и для продления срока службы устройства не наматывайте шнур питания на прибор.
5. Не оставляйте прибор без присмотра, пока он работает или подключен к сети.
6. Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден шнур питания, если он не работает должным образом, если его роняли или он был поврежден каким-либо образом или падал в воду. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в сервисном центре.
7. Никогда не используйте прибор в сонном состоянии.
8. Никогда не вставляйте какие-либо предметы в какие-либо отверстия.
9. Данный прибор не предназначен для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями.
10. Не пытайтесь вскрыть аккумуляторную батарею, так как это может привести к замыканию цепи.
11. Лезвия очень острые. Неправильное использование может представлять опасность.
12. Хранение машинки для стрижки/триммера при температуре от -10°C до 40°C, температура 40°C может привести к повреждению аккумулятора.
13. Используйте только оригинальные аксессуары и кабель питания.

Утилизация:

1. Утилизируйте изделие целиком (включая его кабели, вилки и аксессуары) в предназначенно для этого месте.
2. Отдайте изделие подлежащее утилизации обратно розничному продавцу, у которого вы его приобрели.




Обзор:

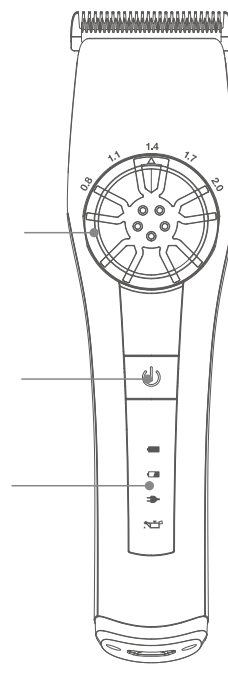

Щетка



Масло



Насадки (размер #5, #4, #3, #2, #3/2, #1, #1/2, #0) X1



Зарядное устройство

Характеристики:

Model: M2+			
Артикул	Характеристики	Артикул	Характеристики
Адаптер	Вход AC100V-240V 50-60Hz	Тип аккумулятора	Литий-ионный
	Выход DC5V 1A	Время зарядки	4 часа
Аккумуляторная батарея	3,7 В 3200 мАч	Время работы при полном заряде	4 часа

Инструкция

• Как заряжать машинку для стрижки

1. Включите машинку для стрижки и подключите ее к адаптеру.
2. Подключите к розетке.


Примечание: Если в машинке для стрижки мало заряда, адаптер можно подключить к адаптер можно подключить непосредственно к машинке для стрижки. Вы можете использовать машинку для стрижки во время зарядки.

Светодиод работает во время зарядки:

Когда время работы машинки для стрижки составляет менее 10 минут, индикатор индикатор будет мигать;
Когда время работы машинки для стрижки превышает 10 минут, индикатор индикатор будет гореть;
Когда машинка для стрижки полностью заряжена, индикатор загорится.

Светодиод работает во время зарядки:

Когда время работы машинки для стрижки составляет менее 10 минут, индикатор индикатор будет мигать;
Когда время работы машинки для стрижки превышает 10 минут, индикатор индикатор будет гореть;
Когда машинка для стрижки полностью заряжена, индикатор загорится.

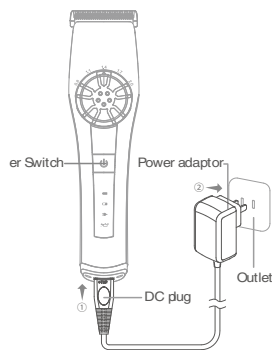

Когда время работы машинки для стрижки превысит 10 минут, индикатор начнет мигать;
Когда время работы машинки для стрижки превысит 40 минут, индикатор погаснет.



Когда время работы машинки для стрижки превышает 40 минут, индикатор начинает мигать;
Когда машинка для стрижки полностью заряжена, индикатор продолжает гореть.

• Функции светодиода во время работы:



Когда машинка для стрижки работает в режиме полной мощности, индикатор остается включенным;
Когда машинка для стрижки находится в режиме высокой мощности, индикатор мигает



Когда машинка для стрижки находится в режиме низкого энергопотребления, индикатор мигает;




При низком уровне заряда машинки для стрижки мигает индикатор;



При сильном сопротивлении лезвия индикатор будет мигать.

Обслуживание

• Инструкция по использованию

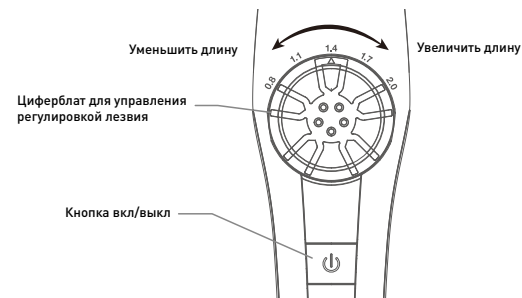

1. Установите длину обрезки;
 2. Нажмите выключатель питания, чтобы включить машинку для стрижки.
- Чтобы установить длину стрижки от 0,8 до 2,0 мм, поверните регулятор на нужную длину. При длине стрижки более 3 мм используйте защитную насадку. Размер насадки: 0,8 мм, 1,5 мм, 3 мм, 4,5 мм, 6 мм, 10 мм, 13 мм, 16 мм.

• Установка защитного кожуха:


Как показано на рисунке ниже, совместите слот карты, соответствующий защитному устройству, с основным блоком устройства, а затем осторожно поднимите основной блок, пока не услышите "щелчок", который означает, что установка защитного устройства завершена.



Примечание: Перед заменой защитного кожуха убедитесь, что машинка для стрижки выключена. Перед использованием убедитесь, что защитный кожух установлен правильно и не болтается.

• Снятие защиты:



Как показано на рисунке справа, вы можете снять защиту, повернув хвост гребенки с помощью палец

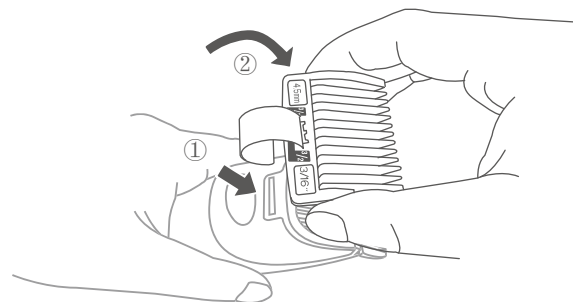


• **Метод очистки и удаления головки**

1. Чтобы снять комплект лезвий, сначала убедитесь, что двигатель машинки для стрижки двигатель выключен, затем надавите вниз одним или двумя большими пальцами и сдвиньте лезвие с шарнира.
2. Очистите лезвия небольшой щеткой.


(Разборка приведет к неисправности. Не пытайтесь разбирать).

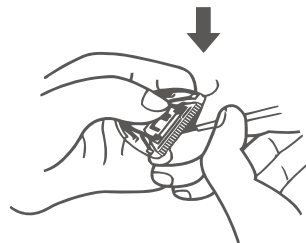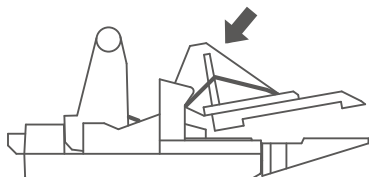


3. После очистки нанесите маленькую каплю смазочного масла на светлые участки лезвий, как показано на рисунке.

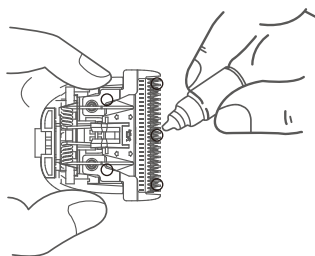

4. Должен раздаться звук "щелчок", а затем выровняться с пазом, чтобы определить точно загружен (ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, установите наконечник 2,0 мм на место перед загрузкой).

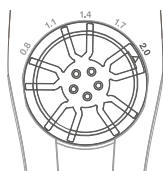

НАСТРОЙКА

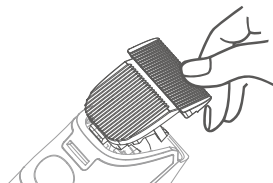

УСТАНОВКА ЛЕЗВИЯ

Устранение неполадок:

Неполадка	Действие
Лезвие затупилось, рвет или тянет волос	1. Очистите лезвие 2. Замените лезвие
Машинка нагревается	1. Очистите и смажьте лезвие 2. Замените лезвие
Машинка не включается	1. Зарядите машинке 2. Обратитесь в сервисный
Машинка не включается после зарядки	1. Проверьте соединение кабеля зарядки 2. Обратитесь в сервисный центр для замены батареи
Машинка издает гул при работе	1. Проверьте правильность установки лезвия 2. Очистите лезвие и смажьте

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Интеграл»

ИНН 3128022846,

ОГРН: 1023102364383

Юридический адрес: 309510, Белгородская обл, Старый Оскол г, Лебединец мкр, дом 24.

Телефон: +7 495 141-51-01

E-mail: info@acmerus.ru

Гарантия: 12 месяцев