

Гарантия производителя:

Гарантия производителя является законным правом покупателя. Производитель гарантирует надлежащее качество изделия, качество материалов из которых изготовлено изделие, а также качество его сборки. Производитель обязуется устранить любой дефект возникший в процессе обычной эксплуатации при наличии требуемого обслуживания, не по вине пользователя и не в результате физического повреждения или воздействия. Для получения гарантийного обслуживания, покупателю необходимо доставить неисправное изделие в пункт гарантийного ремонта. Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи. Гарантия распространяется на любое изделие в рамках гарантийного срока, за исключением случаев упомянутых выше. Гарантийный ремонт изделия будет произведен после проверки технической группой и подтверждения гарантийного случая. Гарантия не распространяется на изделие, вышедшее из строя в результате неправильного использования, а также изделие подвергшееся несанкционированному ремонту посторонними лицами. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить заполненный гарантийный талон.


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: _____
ПРОДАВЕЦ: _____
ПОКУПАТЕЛЬ: _____
ТЕЛЕФОН: _____
EMAIL: _____

ГАРАНТИЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ: _____
ПРИЕМЩИК: _____
ДАТА: _____

madeshow

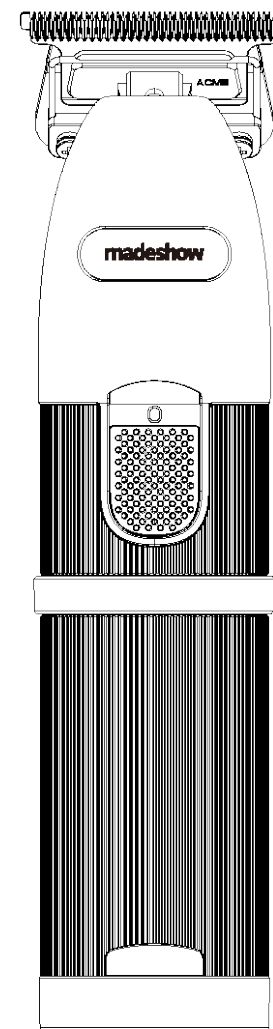

M6

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Безопасность:


Данный прибор предназначен только для стрижки натуральных волос. Стрижка искусственных волос прибором приведет к выходу из строя.

ВНИМАНИЕ ! Прочтите перед использованием

1. Оберегайте изделие от попадания влаги.
2. Используйте этот прибор только по назначению, как описано в данной брошюре.
3. Не храните и не размещайте прибор там, где он может упасть в воду.
4. В целях безопасности и для продления срока службы устройства не наматывайте шнур питания на прибор.
5. Не оставляйте прибор без присмотра, пока он работает или подключен к сети.
6. Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден шнур питания, если он не работает должным образом, если его роняли или он был поврежден каким-либо образом или падал в воду. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в сервисном центре.
7. Никогда не используйте прибор в сонном состоянии.
8. Никогда не вставляйте какие-либо предметы в какие-либо отверстия.
9. Данный прибор не предназначен для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями.
10. Не пытайтесь вскрыть аккумуляторную батарею, так как это может привести к замыканию цепи.
11. Лезвия очень острые. Неправильное использование может представлять опасность.
12. Хранение машинки для стрижки/триммера при температуре от -10°C до 40°C, температура 40°C может привести к повреждению аккумулятора.
13. Используйте только оригинальные аксессуары и кабель питания.

Утилизация:

1. Утилизируйте изделие целиком (включая его кабели, вилки и аксессуары) в предназначенно для этого месте.
2. Отдайте изделие подлежащее утилизации обратно розничному продавцу, у которого вы его приобрели.

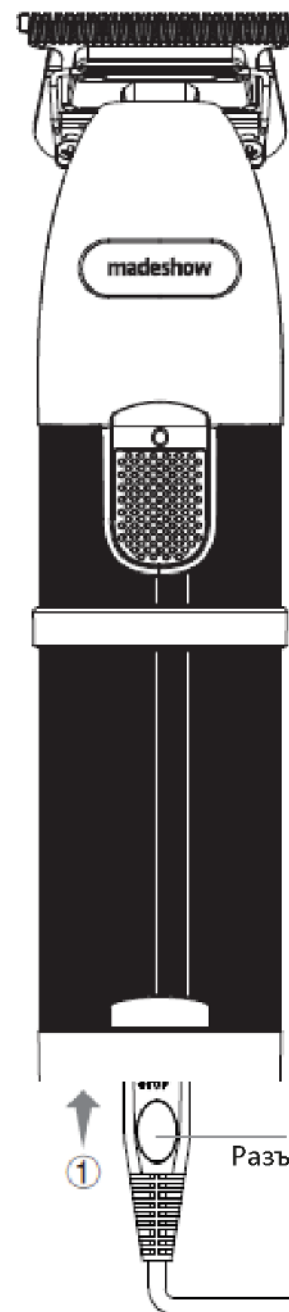


Напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц
Емкость аккумулятора: 3,7 В 3200 мАч
Тип батареи: Литий-ионный
Время зарядки: 3 часа
Время использования: 4 часа

Руководство по эксплуатации:

Для улучшения работы аккумулятора рекомендуется предварительно зарядить полностью прибор перед первым использованием. Чтобы включить прибор, установите переключатель питания на нужную скорость. Для выключения сдвиньте переключатель питания обратно в исходное/выключенное положение.




Отвертка

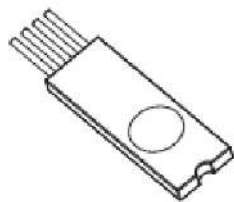


Щетка



Масленка

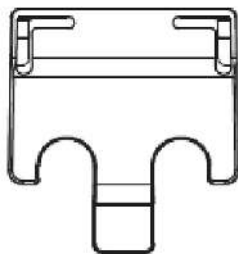

Защита лезвия

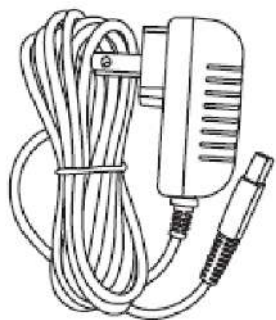

Блок питания

Обзор:



Характеристики:

Модель M6			
Компонент:	Характеристики:	Компонент:	Характеристики:
Адаптер Питания	Входное напряжение: AC100V-240V 50-60Hz	Тип батареи:	Lithium-ion battery
	Выходное напряжение: DC 5V 1A	Время зарядки:	2 часа
Батарея:	3.6V 1400mAh	Время работы:	2 часа

- Зарядка

1. Подключите вилку постоянного тока адаптера питания к розетке
2. Выключите машинку и подключите кабель питания.
Примечание. Когда в машинке разряжается аккумулятор, она может продолжать работу если зарядка подключена

- Индикация во время зарядки

Низкий уровень заряда:- индикатор состояния аккумулятора будет мигать красным цветом.

Заряд от среднего до высокого-индикатор состояния аккумулятора будет мигать белым цветом.

Полная зарядка: индикатор состояния аккумулятора будет постоянно гореть белым.

При отключении кабеля зарядки индикатор будет гореть около 3 секунд.

- Индикация во время работы

Высокий уровень заряда батареи- индикатор состояния батареи будет гореть постоянно белым цветом


Низкий уровень заряда батареи -индикатор состояния батареи будет гореть постоянно. Красным цветом.

Критический низкий уровень (менее 10 минут) - индикатор состояния батареи будет мигать красным цветом.


После того, как батарея полностью разряжена и устройство должно отключиться - индикатор будет мигать 3 секунды, прежде чем снова выключится. При выключении триммера индикатор продолжает гореть около 3 секунд.

Установка лезвия :


Как показано на рисунке справа, совместите отверстия для винтов лезвия и корпуса, затяните винты отверткой (лезвие должно быть затянутым и не ослабнуть после установки)

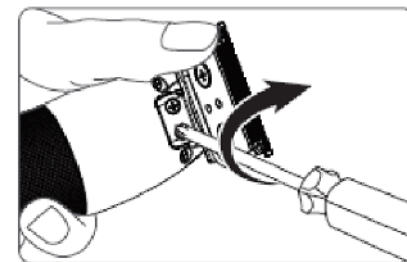


Регулировка лезвия при стрижке под ноль

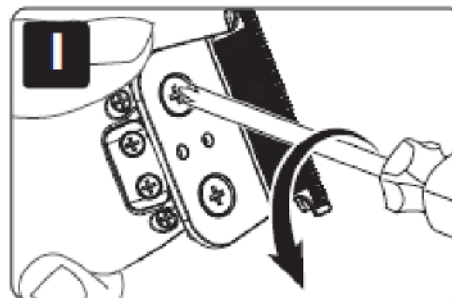


Ослабьте винты на пол оборота

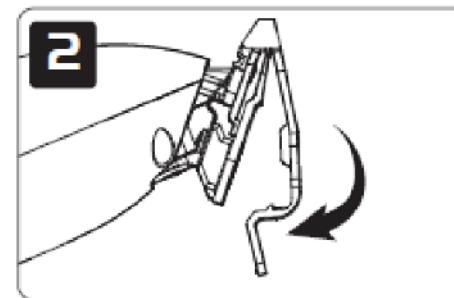

Вставьте защиту лезвия .

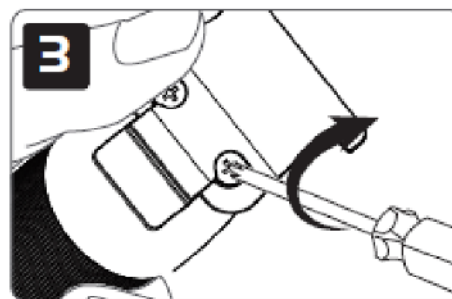


Затяните винты

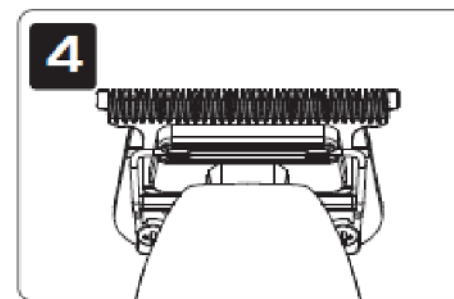

Проверьте правильность расположения лезвий относительно друг друга.

Смазка

Как показано на рисунке справа, нанесите 1–2 капли масла . Обязательно смазывайте лезвие каждый раз при регулировке или замене лезвия. Для лучшей производительности рекомендуется смазать лезвие маслом после использования в течение часа.

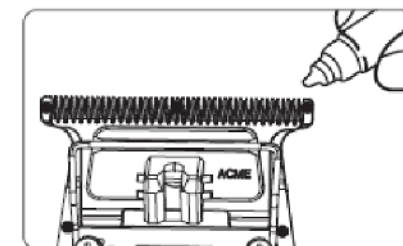



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по установке или снятию лезвия перед началом работы, а также выполняйте это в соответствии с соответствующими требованиями во избежание неправильной сборки и травм.

При обслуживании лезвия не пытайтесь заточить лезвие или модифицировать детали его конструкции, во избежание ухудшения качества стрижки или опасности причинения телесных повреждений.


Пожалуйста, выключите прибор и отсоедините шнур питания, прежде чем начать разборку. В противном случае это может привести к травмам и причинению ущерба прибору.

После сборки лезвия проверьте, установлены ли все детали плотно, не вышло ли подвижное лезвие за неподвижное лезвие и расположено ли лезвие по центру, чтобы избежать травм




Снятие лезвия

1. Как показано на рисунке, удерживайте основной блок одной рукой а другой ослабьте винты. При снятии статического лезвия, придерживайте его во избежание падения и повреждения. Необходимо придерживать пальцем подвижное лезвие и держатель лезвия для снятия.

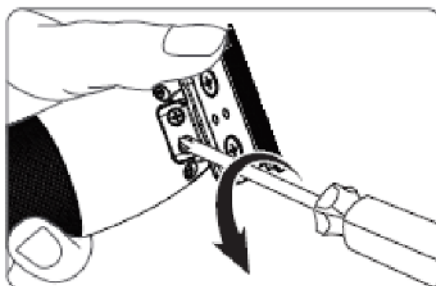

Очистка лезвия

Как показано на рисунке 3 справа, после снятия лезвия используйте щетку для очистки прибора внутри, поверхности подвижных и статических лопастей и другого мусора на держателе лезвия.

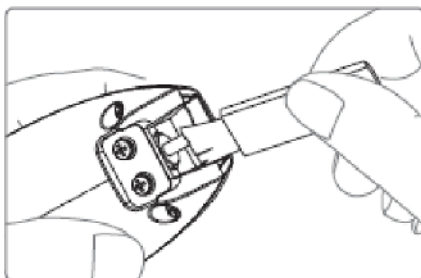

Устранение неполадок:

Неполадка	Действие
Лезвие затупилось, рвет или тянет волос	1. Очистите лезвие 2. Замените лезвие
Машинка нагревается	1. Очистите и смажьте лезвие 2. Замените лезвие
Машинка не включается	1. Зарядите машинке 2. Обратитесь в сервисный
Машинка не включается после зарядки	1. Проверьте соединение кабеля зарядки 2. Обратитесь в сервисный центр для замены батареи
Машинка издает гул при работе	1. Проверьте правильность установки лезвия 2. Очистите лезвие и смажьте

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Интеграл»

ИНН 3128022846,

ОГРН: 1023102364383

Юридический адрес: 309510, Белгородская обл, Старый Оскол г, Лебединец мкр, дом 24.

Телефон: +7 495 141-51-01

E-mail: info@acmerus.ru

Гарантия: 12 месяцев