

Гарантия производителя:

Гарантия производителя является законным правом покупателя. Производитель гарантирует надлежащее качество изделия, качество материалов из которых изготовлено изделие, а также качество его сборки. Производитель обязуется устранить любой дефект возникший в процессе обычной эксплуатации при наличии требуемого обслуживания, не по вине пользователя и не в результате физического повреждения или воздействия. Для получения гарантийного обслуживания, покупателю необходимо доставить неисправное изделие в пункт гарантийного ремонта. Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи. Гарантия распространяется на любое изделие в рамках гарантийного срока, за исключением случаев упомянутых выше. Гарантийный ремонт изделия будет произведен после проверки технической группой и подтверждения гарантийного случая. Гарантия не распространяется на изделие, вышедшее из строя в результате неправильного использования, а также изделие подвергшееся несанкционированному ремонту посторонними лицами. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить заполненный гарантийный талон.


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: _____
ПРОДАВЕЦ: _____
ПОКУПАТЕЛЬ _____
ТЕЛЕФОН: _____
EMAIL: _____

ГАРАНТИЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ: _____
ПРИЕМЩИК: _____
ДАТА: _____

madeshow

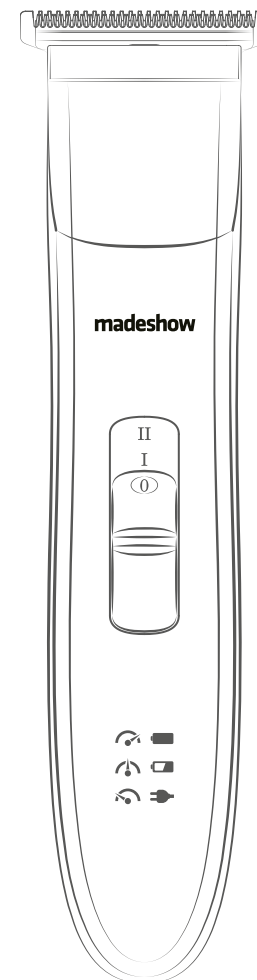

M1+

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Безопасность:

Данный прибор предназначен только для стрижки натуральных волос. Стрижка искусственных волос прибором приведет к выходу из строя.

ВНИМАНИЕ ! Прочтите перед использованием


1. Оберегайте изделие от попадания влаги.
2. Используйте этот прибор только по назначению, как описано в данной брошюре.
3. Не храните и не размещайте прибор там, где он может упасть в воду.
4. В целях безопасности и для продления срока службы устройства не наматывайте шнур питания на прибор.
5. Не оставляйте прибор без присмотра, пока он работает или подключен к сети.
6. Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден шнур питания, если он не работает должным образом, если его роняли или он был поврежден каким-либо образом или падал в воду. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в сервисном центре.
7. Никогда не используйте прибор в сонном состоянии.
8. Никогда не вставляйте какие-либо предметы в какие-либо отверстия.
9. Данный прибор не предназначен для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями.
10. Не пытайтесь вскрыть аккумуляторную батарею, так как это может привести к замыканию цепи.
11. Лезвия очень острые. Неправильное использование может представлять опасность.
12. Хранение машинки для стрижки/триммера при температуре от -10°C до 40°C, температура 40°C может привести к повреждению аккумулятора.
13. Используйте только оригинальные аксессуары и кабель питания.

Утилизация:

1. Утилизируйте изделие целиком (включая его кабели, вилки и аксессуары) в предназначенно для этого месте.
2. Отдайте изделие подлежащее утилизации обратно розничному продавцу, у которого вы его приобрели.



Обзор:

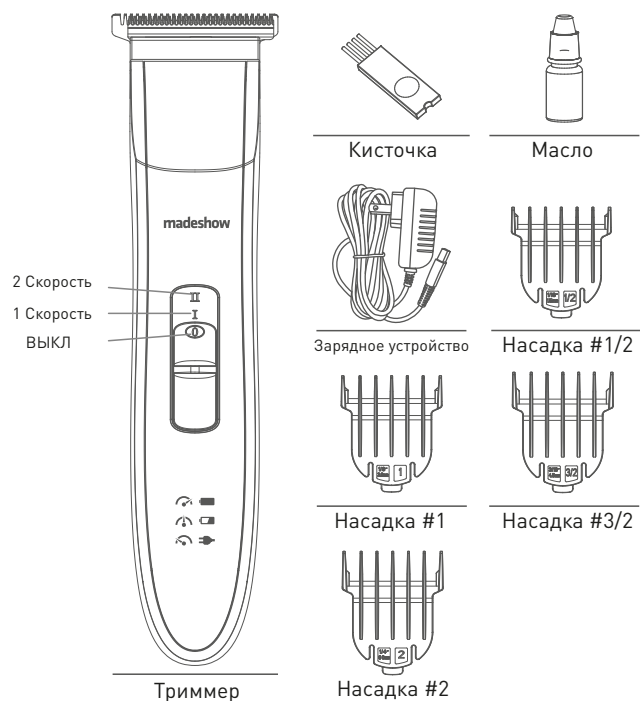

Характеристики:


Компонент:	Характеристики:	Компонент:	Характеристики:
Адаптер Питания	Входное напряжение: AC100V-240V 50-60Hz Выходное напряжение: DC 5V 1A	Тип батареи:	Lithium-ion battery
Батарея:	3.6V 1400mAh	Время зарядки:	2 часа
		Время работы:	2 часа

Инструкция

- Как заряжать машинку для стрижки
- 1. Включите триммер и подключите его кадаптеру.
- 2. Подключите к розетке.

Примечание: Если зарядка триммера низкая, адаптер можно подключить к триммер напрямую. Вы можете использовать триммер пока он заряжается.

- Состояние светодиодного индикатора
- Светодиодный индикатор выполняет следующие две функции:
1. Во время зарядки отображается состояние зарядки;
 2. Во время использования отображается состояние оставшегося заряда батареи и отображается состояние оставшейся батареи и положение нагрузки на лезвие.

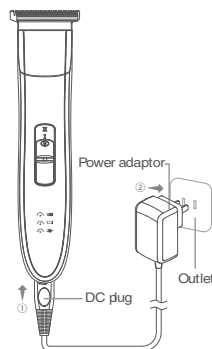


Световой индикатор высокой нагрузки		Световой индикатор высокого заряда батареи
Световой индикатор средней нагрузки		Световой индикатор низкого заряда батареи
Световой индикатор низкой нагрузки		Индикатор зарядки

- Описание состояния СИД во время состояния зарядки
- 0 ~ 10 минут, красный индикатор мигает, и он будет светиться через 10 минут; когда это 10 ~ 30 минут, белый индикатор мигает, красный индикатор горит; при 30~60 минутах белый индикатор мигает, красный индикатор горит, белый индикатор горит; При полной зарядке горит белый индикатор, а индикаторы выключены.
- Описание состояния светодиодов в рабочем состоянии
 - Напоминание о чистке и смазке
- Когда триммер включен, индикатор нагрузки отображает текущее состояние хоста состояние нагрузки. Если индикатор высокой нагрузки мигает, это означает, что что лезвие необходимо очистить и смазать;


Обслуживание

- **Включение/выключение триммера, регулировка передачи**
- Нажмите кнопку переключателя/редуктора главного блока, чтобы переключить и отрегулировать положение главного блока блока.
(Примечание: 0: выключение; I: загрузка / уровень 1; II: уровень 2)
- **Как устанавливать, разбирать и использовать защитный кожух**
- Защитный кожух используется для регулировки способности машинки для стрижки волос сохранять волосы разной длины при стрижке. Длина сохраняемых волос указана на каждом (например, 1,5 мм / 3,0 мм / 4,5 мм / 6 мм).

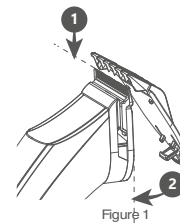

Метод установки защитного кожуха:

Как показано на рис. 1 справа, прижмите верхнюю часть гребенки к верхней части лезвия и надавите вниз для когда вы услышите щелчок, это означает, что защитный кожух установлен на место (он не должен после установки защитного кожуха).

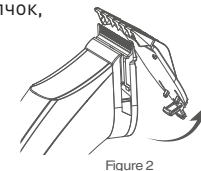


Метод демонтажа кожуха:

Как показано на рис. 2 справа, зажмите нижний нижний конец защитного кожуха и с силой надавите на него.

Когда вы услышите щелчок, это означает. это означает, что защита успешно снята.
Примечание: Четыре защитных кожуха подходят только для 39-миллиметрового параллельного T-образного триммера

- **Метод настройки лезвия на расстояние среза 0 мм**

Как показано на рисунке ниже, с помощью отвертки ослабьте регулировочный винт против часовой стрелки. Плоским нажатием большого пальца отрегулируйте лезвие так, чтобы верхний и нижний ножи были параллельны. Затем затяните винты по часовой стрелке.
После завершения регулировки проверьте, параллельны ли подвижный и неподвижный ножи.
Затянут ли крепежный винт между неподвижным и подвижным лезвием, В противном случае это может привести к повреждению тела человека во время использования.

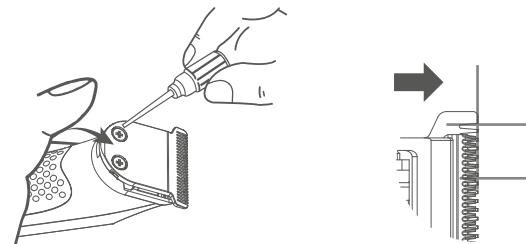


Примечание: Непрофессионалы не должны выполнять эту регулировку во избежание получения травм. Компания не несет ответственности за причиненный ущерб.



Перед выполнением технического обслуживания основного блока отсоедините шнур питания и выключите триммер.


• Снятие лезвия

Как показано на рисунке ниже, держите триммер лицевой стороной одной рукой держите триммер лицевой стороной вверх и надавите на него большим пальцем, чтобы извлечь лезвие (при извлечении лезвия, пожалуйста подхватите лезвие рукой, чтобы избежать падения и повреждения лезвия).

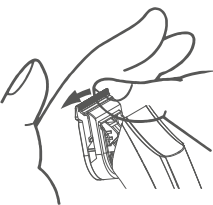


• Обслуживание лезвий

1. Очистка лезвия: Нажмите на верхнюю часть подвижного держателя подвижного лезвия, как показано на рисунке ниже, и очистите остатки волос между верхним и нижними лезвиями с помощью щетки.

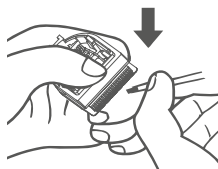


2. Смазка лезвия: впрысните 1-2 капли смазочного масла в 5 позиций лезвия, как показано ниже.

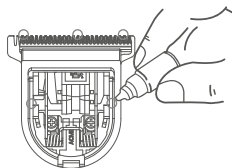

Не разбирайте пружину лезвия при обслуживании лезвия, иначе это может привести к неисправности

• Установка лезвия

Держите триммер одной рукой лицевой стороной вниз, совместите лезвие с соответствующим положением основного блока и надавите на него чтобы установить лезвие (не должно быть люфта после установки).

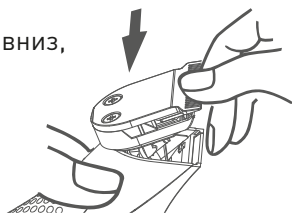

Устранение неполадок:

Неполадка	Действие
Лезвие затупилось, рвет или тянет волос	1. Очистите лезвие 2. Замените лезвие
Машинка нагревается	1. Очистите и смажьте лезвие 2. Замените лезвие
Машинка не включается	1. Зарядите машинке 2. Обратитесь в сервисный
Машинка не включается после зарядки	1. Проверьте соединение кабеля зарядки 2. Обратитесь в сервисный центр для замены батареи
Машинка издает гул при работе	1. Проверьте правильность установки лезвия 2. Очистите лезвие и смажьте

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Интеграл»

ИНН 3128022846,

ОГРН: 1023102364383

Юридический адрес: 309510, Белгородская обл, Старый Оскол г, Лебединец мкр, дом 24.

Телефон: +7 495 141-51-01

E-mail: info@acmerus.ru

Гарантия: 12 месяцев